



Instrukcja montażu cichobieżnych parawanów podwieszanych


Ilustracja 1

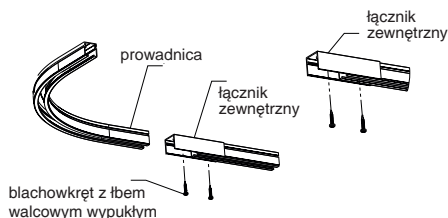


Ilustracja 2

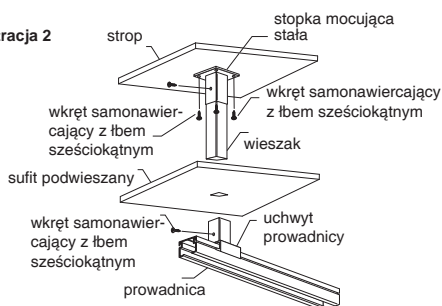


Ilustracja 3

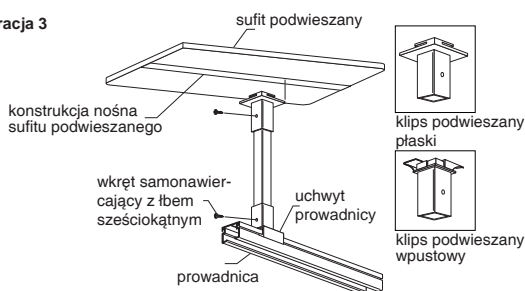


Ilustracja 4

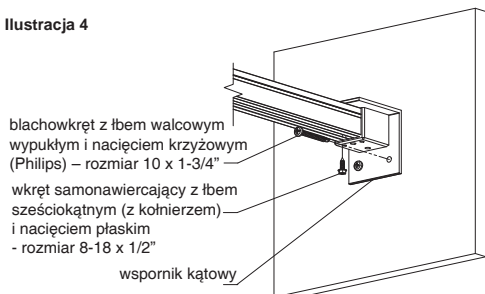

Ilustracja 5

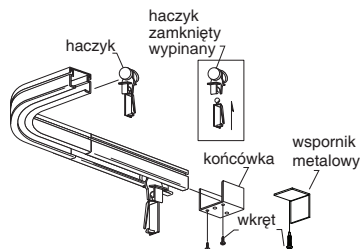

Ilustracja 6

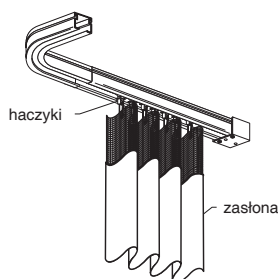

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prowadnicy upewnij się, czy sufit podwieszany jest odpowiednio zamocowany.

1. Umieść proste profile prowadnicy i kolanka na podłodze. Korzystając z łącznika zewnętrznego, połącz kolanka z profilami prostymi. Przymocuj łączniki do prowadnicy za pomocą blachowkrętów. Dotnij profile proste na odpowiedni wymiar (patrz ilustracja 1).

Mocowanie bezpośrednio do stropu – patrz ilustracja 2:

- A1. Przytwierdź stopkę mocującą do stropu używając wkrętów odpowiednich do rodzaju podłoża, np.: do stropu żelbetonowego wkręty dostosowane do tego podłoża. Stopki umieść w równych odstępach maks. co 80 cm.
- A2. Dotnij wieszak na odpowiedni wymiar i przymocuj go do stopki.
- A3. Wytnij kwadratowe otwory na wieszak w suficie podwieszanym. Połącz uchwyt prowadnicy z wieszakiem.
- A4. Zamocuj prowadnicę do uchwytu na końcu wieszaka.
- A5. Przymocuj prowadnicę do ściany za pomocą wspornika kąтового. Nawierć otwory we wsporniku kątowym oraz zamocuj go do ściany za pomocą dwóch blachowkrętów o rozmiarze 10 x 1-3/4" oraz odpowiednich kołków rozporowych. Przytwierdź prowadnicę do wspornika kąтового stosując pojedynczy wkręt samonawiercający (o rozmiarze 8 x 1/2") z łbem sześciokątnym (patrz ilustracja 4).

Mocowanie prowadnicy za pomocą klipsów przytwierdzonych do konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego – patrz ilustracja 3:

- B1. Przymocuj klipsy do konstrukcji nośnej sufitu w odstępach co 60 cm między klipsami. Zastosuj klipsy podwieszane płaskie lub wpustowe.
- B2. Dotnij wieszak na odpowiedni wymiar i przymocuj go do klipsów.
- B3. Dokręć uchwyt prowadnicy do wieszaka.
- B4. Zamocuj prowadnicę do uchwytu na końcu wieszaka.
- B5. Przymocuj prowadnicę do ściany za pomocą wspornika kąтового. Nawierć otwory we wsporniku kątowym oraz zamocuj go do ściany za pomocą dwóch blachowkrętów o rozmiarze 10 x 1-3/4" oraz odpowiednich kołków rozporowych. Przytwierdź prowadnicę do wspornika kąтового stosując pojedynczy wkręt samonawiercający (o rozmiarze 8 x 1/2") z łbem sześciokątnym (patrz ilustracja 4).

2. Wsuń haczyki na prowadnicę a następnie zamontuj końcówki (plastikowe lub metalowe) – patrz ilustracja 5.

3. Zaczep zasłony do haczyków.

Zastosowanie haczyków zamkniętych wypinanych:

- A1. Połącz haczyk z jego częścią zatraskową.
- A2. Umieść haczyk w oczku zasłony.
- A3. Wsuń haczyki na prowadnicę i zamontuj końcówki – patrz ilustracja 6.